





**COMMENT RÉGLER VOTRE BANDE À DEL SUR  
L'UNE DES SCÈNES PRÉDÉFINIES**

1. Ouvrez l'application SMRLite et sélectionnez l'appareil que vous souhaitez commander.

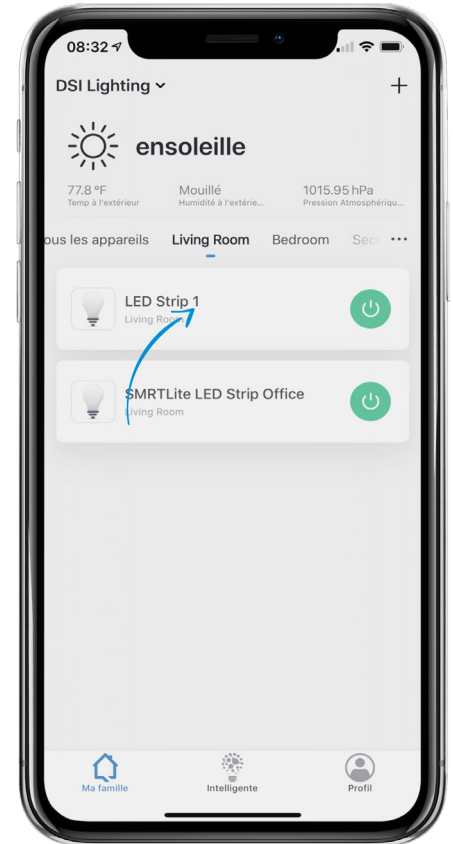

2. Si la bande à DEL est éteinte , appuyez sur le bouton d'alimentation situé au bas de l'écran pour l'allumer.

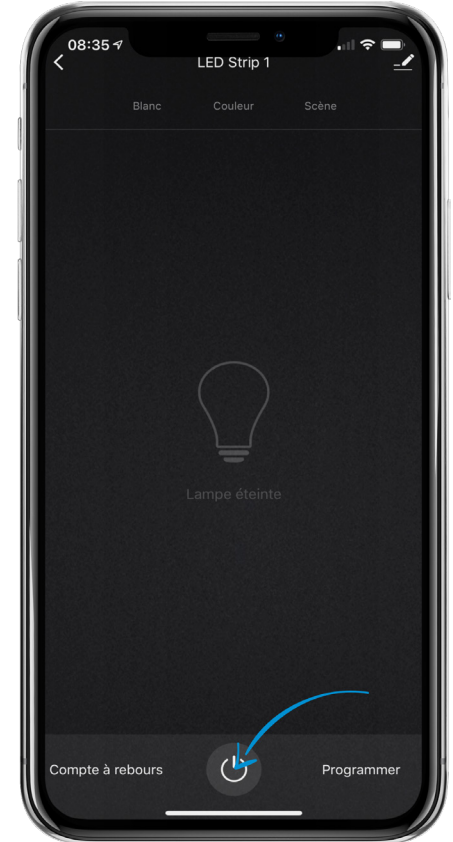

3. Choisissez l'élément de menu « Scène » apparaissant en haut de l'écran pour accéder aux commandes des scènes.
4. Cinq (5) scènes prédéfinies apparaissent au bas de l'écran.
5. Pour activer/configurer l'une ou l'autre scène, sélectionnez la scène souhaitée.
6. Pour modifier les couleurs et la vitesse de la scène préréglée, sélectionnez « Modifier ». Reportez-vous au tutoriel « Comment modifier les scènes ».



7. Pour ramener la bande à DEL sur une couleur fixe, appuyez sur le menu « Couleur » ou « Blanc » en haut de l'écran.
8. Pour éteindre la bande à DEL, appuyez simplement sur le bouton d'alimentation situé au bas de l'écran.



## **BESOIN D'AIDE?**

Contactez-nous par courriel à [hello@SMRTLite.com](mailto:hello@SMRTLite.com)  
ou appelez-nous au (1) 800-388-6141 ext. 216.

**Service après-vente**  
**Heures d'ouverture**

**Du lundi au vendredi**  
**De 9 h 30 à 15 h (HNE)**